



第二代資訊講桌

操作說明





外觀介紹 (1/2)

置物架



麥克風電源開關

側邊插孔





外觀介紹 (2/2)



側邊插孔



麥克風開關

VGA 影像傳輸孔

有線麥克風插孔

音源插孔

110V
電源插孔






無線麥克風位置放置



操作說明 (1/3)

控制投影機、投影布幕升/降
但投影機不會開啟

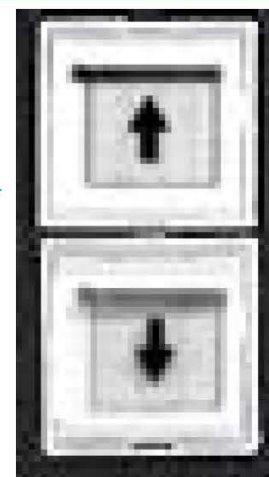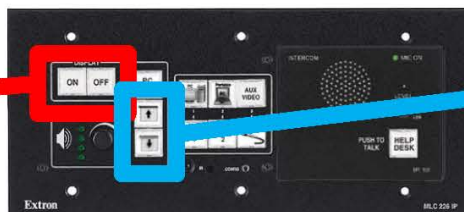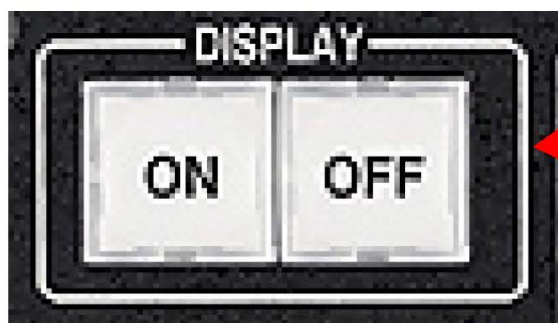

按ON


1. 投影機、投影布幕下降
2. 投影機開啟

按OFF

1. 投影機、投影布幕上升
2. 投影機關閉




操作說明 (2/3)

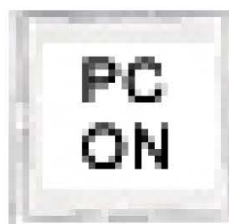

按PC ON
控制電腦開/關機



控制電腦音量

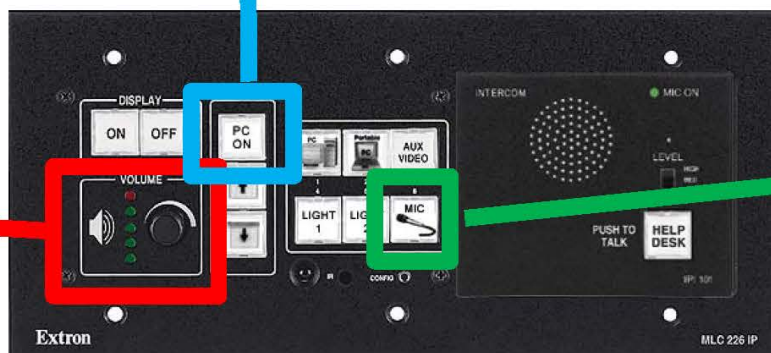

麥克風使用步驟

1. 開啟講桌右側電源
2. 按 







操作說明 (3/3)



控制前/後排
燈光

呼叫
(原理同對講機)

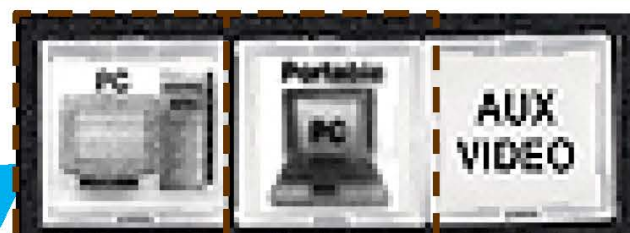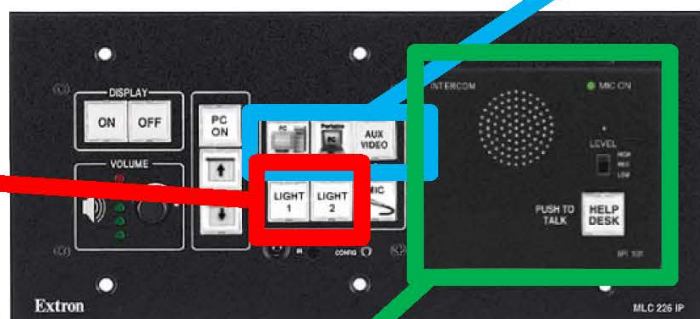

投影電腦畫面

投影筆電畫面

如遇設備操作問題，
按 **HELP DESK** 呼叫，專人處理排除狀況。



注意事項 (1/3) 下課時請記得

➤ 按  關閉設備(投影機、布幕)

➤ 按  關閉電腦

➤ 關閉麥克風開關

➤ 按  關閉電燈





注意事項 (2/3)

- 第二代講桌部分教室
電燈係由牆壁開關控制。
- 第二代講桌部分教室係採用
「投影輝版」(兼具白板及電動投影布幕功能)。

其配置情形詳見網頁：[總務處事務組](#)>>「[多功能資訊講桌專區](#)」查詢



注意事項 (3/3)

- 無線麥克風置於機櫃內，如需使用請洽事務組借用鑰匙。
- VGA影像傳輸線置於講桌側邊，使用完畢後請妥善收放。
- 由於講桌電腦已安裝「還原卡」，重新開機後會還原為預設值，請將資料以隨身碟或網路方式攜出。